MITSUBISHI

三菱DVDレコーダー

DVR-DS120



このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作 について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。 本書で例として記載している各画面の内容は説明用です。

p. は取扱説明書の参照ページです。

1. 番組をHDD(ハードディスク)に 予約・録画してみましょう @.88、92

本機に内蔵されているHDD(ハードディスク)に、番組表を使って今日午後4時から 放送されるBSデジタル放送の番組を録画予約するとき。



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換 える
- 本機の電源を入れる

操作先をHDDに切り換える

2 予約する番組の放送に切り換える



地上D… 地上デジタル放送に切り換えるとき。 BS · · · · · · BSデジタル放送に切り換えるとき。 **CS** ……110度CSデジタル放送に切り換えるとき。 押すたびに、CS1↔CS2が切り換わります。

地上A… 地上アナログ放送に切り換えるとき。

番組表を表示する

番組表

- デジタル放送を表示中は、デジタル放送用の番組表が表示されます。
- 地上アナログ放送を表示中は、地上アナログ放送用の番組表が表示され

予約する番組を選び、決定する



■ 別の日の番組表を見るときは、








● "予約一覧"画面が表示されます。



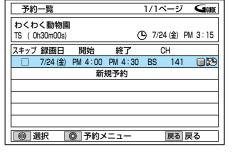

- 録画モードを変更したいときや、毎週/毎日をした いときは、
 - デジタル放送の場合は p.89
 - 地上アナログ放送の場合は p.93

6 予約の設定が終わったら、 通常画面に戻す

戻る

● 本機を使用しないときは、電源を切ることをおす すめします。(電源が入った状態でも予約の録画 は実行されます。)



気を付けて ● 地上アナログ放送用の番組表は、番組データを 取得するまで表示されません(お買上げ時は表示 されません)ので、番組データを取得後に予約操 作を行ってください。

2. 録った番組を 見てみましょう 6.108

(例) 左の 1. で録った番組を見るとき



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続 した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる







릚 再生リス	ト(オリジナル) 1/1^	ページ GSUIDE
(映像)	BS○○ 141ch PM 4:00(0h3 ムーブのみ可能 ▶ で再生を開始します	Om00s) TS
New 1	土曜ドラマ「××家の人々」	09/07/21(火)
New 2 F	映画劇場「刑事□□□□」	09/07/22(水)
New 3 i	カくわく動物園 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	09/07/24(金)

再生したい番組を選ぶ



■ リストが2ページ以上あるときは、 次 (次ページ)







番組の本編だけを再生するときは (オートカット i 再生)

p.113

- 1 HDDの再生リスト(オリジナル)を表示する
- 2 "AT"が付いた番組を選んで決定する
- 3 選択画面で"**再生**"を選んで決定する
- 4 選択画面で"オートカット i 再生"を選んで決定する

(オートカット i 再生できるのは、"AT"が付いた番組だけです。)



「す前の画面に戻るときは、戻るを押す

Α

テレビ操作用のボタン



MITSUBISHI



■ 前の画面に戻るときは、 戻るを押す

本機のリモコンでテレビを操作 する場合は

(p.59)

リモコンのスイッチを[テレビ]にすると、本機のリモコン でテレビの操作ができます。

- 当社(三菱)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメー カーの設定を行ってください。**p.58**
- [番組ポーズ]、[一発録画]ボタンは、当社製REALINK (リアリンク)対応テレビと組み合わせる場合にだけ有効
- テレビによっては、操作できないボタンがあります。

3. 録った番組をディスクに 残すときは p.146

(例) HDDで再生中の番組をDVD-RWディスクにダビングするとき



- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

ディスクを入れる

- ディスクトレイを開ける
- ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める



- 新品のDVD-RWを入れたときは、このあと"フォーマット 画面が表示されます。 p.84 デジタル放送の番組をダビングする場合は、(👰)で"VRモー ド"を選び、決定してください。 (録画方式(VR、Video)については、p.81)
- 本機でダビングできるDVDディスクは、DVD-RW(繰り返 し録画用)とDVD-R(1回録画用)です。 p.76
- デジタル放送の番組をダビングするときは、VR方式で CPRM対応のディスクにだけ、ダビングできます。 p.76、80 (CPRMとは、p.203)

$m{m{ heta}}$ おもて面の $m{m{2}}$. の手順 $m{m{1}}$ \sim $m{m{4}}$ を行って、 ダビングする番組を再生する

を押す

- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初 から終わりまでダビングされます。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組をダビングするときは
- デング を押すと確認画面が表示されます。 (**)で"はい"を選んで 決定すると、手間なしダビングが始まります。

「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回) 番組について

- 「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」 となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。
- 「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組をダビングする場合 は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元の番組 はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング 後にHDDの元の番組は削除されます。

くわしくは、p.81をごらんください。

4. 不要になった番組を 削除するときは @.127

(例) 見終わった番組を削除するとき




- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を 接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

おもて面の 2. の手順 17~3を 行って、削除する番組を選ぶ

● 一度削除された番組は、元に戻せません。 録画内容をよく確認してから削除してください。

💋 選択画面を表示する





"番組の削除" を選び、決定する





● 確認画面が表示されます。

確認画面の "はい" を選び、決定する



(画面の例) 番組を削除します。よろしいですか?

● 再確認画面が表示されます。

| 再確認画面の "はい" を選び、決定する



実行しますか? はい いいえ

番組が削除されます。

6 削除が終わったら、通常画面に戻す



(何回か押す)

● 番組を削除したあとの残量時間は、p.126。

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビ

■ REALINK

とHDMIで接続すると、REALINK機能を使 うことができます。

p.170

● 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早 送り/早戻しや、HDD/DVDの切り換えなどの操作ができ

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は

- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約する ことができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させるこ とができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター 139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 FAX

03-3414-9655 (有料) 03-3413-4049 (有料)

9:00~19:00 左記以外の時間は 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 受付のみ可能です